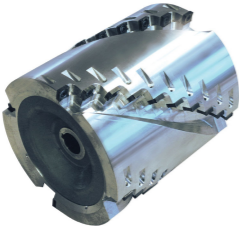
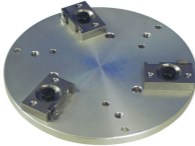


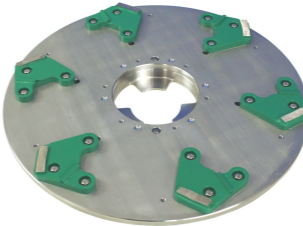

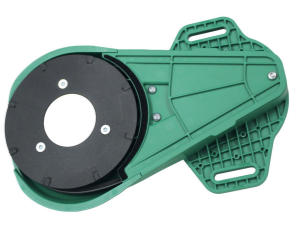


# Обзор шлифовальных и фрезерных инструментов LÄGLER®

	Твердосплавные инструменты		Керамические инструменты	Диамантные инструменты			
Продукт	Фрезерный барабан IGEL HUMMEL®	Фрезерная тарелка TRIO	Фрезерная тарелка SINGLE	Диамантная шлифовальная тарелка SINGLE	Тарелка Scrabber, широкий резец SINGLE	Тарелка Scrabber, узкие резцы SINGLE	Фрезерная насадка FLIP
Изображение							
Артикульный номер	000.10.42.240 (в сборе)	900.02.40.100	850.02.40.100	850.02.50.100	850.02.52.100	850.02.53.100	320.01.60.100
Описание	Алюминиевый барабан, оснащенный твердосплавными пластинами, настраивающим глубину упором и отверткой Torx	Алюминиевая тарелка, оснащенная держателями с твердосплавными поворотными пластинами	Тарелка из нержавеющей стали, оснащенная держателями с керамическими поворотными пластинами	Тарелка из нержавеющей стали, оснащенная диамантными шлифовальными сегментами	Тарелка из нержавеющей стали, оснащенная сегментами PKD (щадит основу пола)	Тарелка из нержавеющей стали, оснащенная сегментами PKD (агрессивнее тарелки Scrabber с широкими резцами)	Короткая насадка в сборе с фрезерной тарелкой PKD и клиновым ремнем
Рекомендуемое оснащение (заводская поставка)	40 твердосплавных поворотных пластин	3 твердосплавных поворотных пластин, находящихся на 3 держателях на каждой фрезерной тарелке (необходимы 3 тарелки)	18 керамических поворотных пластин, находящихся на 6 держателях	6 сегментов	6 сегментов	6 сегментов	1 фрезерная тарелка с 8 напаянными резцами
Режущий материал	Твёрдый сплав	Твёрдый сплав	Керамика	МКД (Монокристаллический Диамант)	PKD (Поликристаллический Диамант)	PKD (Поликристаллический Диамант)	PKD (Поликристаллический Диамант)
<b>Запчасти / Абразив</b>							
Описание	Твердосплавные поворотные пластины	Твердосплавные поворотные пластины	Керамические поворотные пластины	Шлифовальные сегменты	Scrabber зелёный (широкий резец)	Scrabber чёрный (узкие резцы)	Фрезерная тарелка FLIP
Артикульный номер	900.02.45.105	900.02.45.105	000.10.21.101	08.900.010.020	850.06.12.100	850.06.13.100	320.01.61.100
<b>Основа</b>							
Стяжка		✓	✓	✓	✓	✓	
ОСП- и стружечная плита	✓	✓			✓	✓	✓
Дощатый пол	✓						✓
Паркет							✓

✓ = Рекомендация. В связи с различными условиями на строительных площадках приведенные здесь рекомендации применимы не ко всем случаям применения. Поэтому данный обзор предназначен только для того, чтобы помочь вам выбрать правильный инструмент.

**ВНИМАНИЕ: Следует избегать металлических предметов на обрабатываемой поверхности!**

Если у Вас возникли вопросы относительно наших машин или шлифовально-фрезерных инструментов, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж или отделом по технологии применения.

Контакт: **Eugen Lägler GmbH, Kappelrain 2, D-74363 Güglingen-Frauenzimmern, Германия, тел.: +49 (0) 7135 98 90-0, факс.: +49 (0) 7135 98 90-98, E-Mail: info@laegler.com**



Обзор шлифовальных и фрезерных инструментов LÄGLER®

Продукт	Твердосплавные инструменты		Керамические инструменты	Диамантные инструменты			
	Фрезерный барабан IGEL HUMMEL®	Фрезерная тарелка TRIO	Фрезерная тарелка SINGLE	Диамантная шлифовальная тарелка SINGLE	Тарелка Scrubber, широкий резец SINGLE	Тарелка Scrubber, узкие резцы SINGLE	Фрезерная насадка FLIP
<b>Удаление</b>							
Остатки твёрдого паркетного клея (напр.: клей на основе синтетической смолы)	✓	✓			✓	✓	
Остатки мягкого паркетного клея (напр.: эластичные клеи)	✓	✓			✓	✓	
Остатки плиточного клея			✓	✓	✓	✓	
Остатки шпатлёвки	✓		✓	✓	✓	✓	
Тонкий слой битума						✓	
Остатки пенистой основы полов	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Остатки войлочного материала	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Остатки картонного материала	✓	✓			✓	✓	
Остатки джутовых основ					✓	✓	
Остатки пробковых покрытий	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Остатки штукатурки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Старая краска	✓						✓
Мажущие паркетные лаки	✓						✓
Остатки краски (напр.: водно-дисперсионная краска)	✓	✓		✓	✓	✓	✓
<b>Шлифовка</b>							
Стяжки ангидридные / на основе сульфата кальция				✓			
Известковый натёк				✓			
Цементные стяжки				✓			
<b>Выравнивание</b>							
Стяжки ангидридные / на основе сульфата кальция				✓			
Цементные стяжки				✓			

✓ = Рекомендация. В связи с различными условиями на строительных площадках приведенные здесь рекомендации применимы не ко всем случаям применения. Поэтому данный обзор предназначен только для того, чтобы помочь вам выбрать правильный инструмент.

**ВНИМАНИЕ:** Следует избегать металлических предметов на обрабатываемой поверхности!

Если у Вас возникли вопросы относительно наших машин или шлифовально-фрезерных инструментов, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж или отделом по технологии применения.

Контакт: **Eugen Lägler GmbH, Kappelrain 2, D-74363 Güglingen-Frauenzimmern, Германия, тел.: +49 (0) 7135 98 90-0, факс.: +49 (0) 7135 98 90-98, E-Mail: info@laegler.com**

